


DESCRIPTION

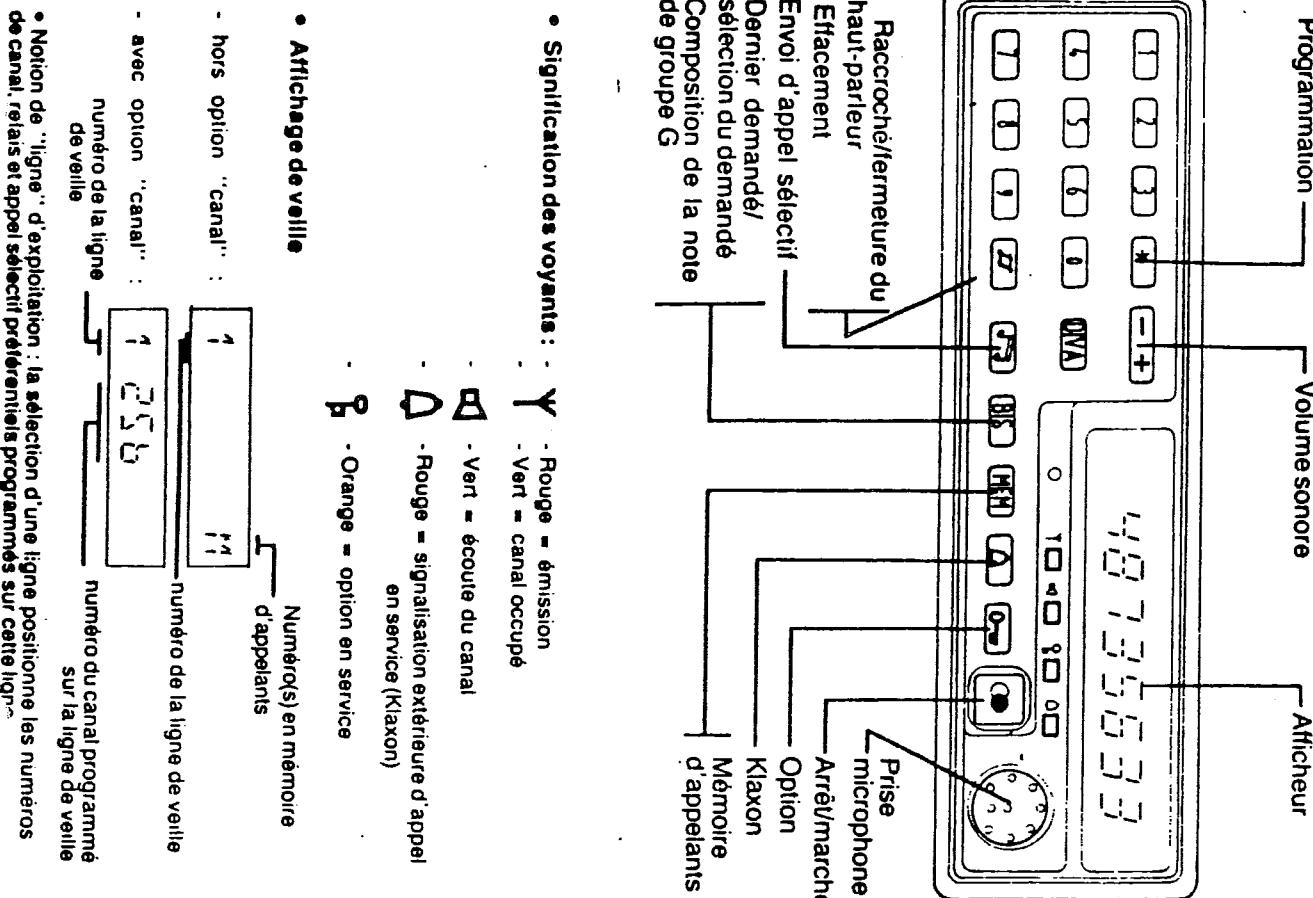

FONCTIONS PRINCIPALES (hors MODE DIVA)

FONCTION	TOUCHE	AFFICHAGE	REMARQUES
• Mise en service		427	427 : numéro individuel du mobile
		puis 1	1 : numéro de la dernière ligne sélectionnée
• Sélection de la ligne	CLAVIER NUMÉRIQUE	2	Si la ligne n'est pas programmée, le numéro clignote puis la dernière ligne utile est automatiquement sélectionnée.
• Sélection du demandé			
— demandé préférentiel	PAR SÉLECTION DE LIGNE	2	Chaque ligne contient un demandé préférentiel (selon programmation)
— dernier demandé		2 123456	A l'issue de 12 secondes, seul le numéro de ligne est affiché.
— mémoire d'appelants		2 456789 MO	Le chiffre de droite (3) indique le nombre de numéros ayant appelé. Les autres numéros peuvent être consultés par nouvel appui sur MEM . L'affichage de MO signale l'appel d'un terminal non identifié.
— autre demandé	<ul style="list-style-type: none"> • • • CLAVIER NUMÉRIQUE 	2 123456 2 - - - 456 2 789456	L'appui sur * efface le numéro en mémoire. A l'issue de 4 secondes, seul le numéro de ligne est affiché. • Rappel du dernier numéro demandé. • Invitation à numérotter. • Envoyer l'appel avant expiration de la temporisation de 12 secondes.

APPEL DE TERMINAUX TÉLÉPHONIQUES (option)

OPTION 1 : Numérotation après appel ("on line")


- 1 Sélectionner les paramètres de liaison à l'interface téléphone-radio : numéro de ligne et demandé si le numéro de l'interface n'est pas en préférentiel.
- 2 Envoyer l'appel (touche ).
- 3 Sur réception de l'invitation à numérotter, composer le numéro de téléphone à joindre puis attendre la réponse du correspondant.

OPTION 2 : Numérotation avant appel ("off line")

- 1 Sélectionner l'une des lignes programmées à cet effet (voir répertoire).
- 2 Si le numéro à joindre est le préférentiel de la ligne, envoyer l'appel puis attendre la réponse du correspondant.
 - sinon appuyer sur  , composer le numéro de téléphone requis (limité à 7 chiffres), corriger le cas échéant (touche ) puis envoyer l'appel et attendre la réponse du correspondant.

En fin de communication, raccrocher par appui sur 

FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE "DIVA"

- Si le mobile est programmé en mode "DIVA", l'affichage du numéro de ligne est remplacé par le symbole D. L'affichage de veille est alors : 
- L'appel préférentiel (appui direct sur ) est dans ce cas l'appel du demandé programmé en ligne O.
- Dans ce mode, les fonctions suivantes sont interdites ou inefficaces :
 - sélection de ligne/programmation de ligne.
 - numérotation "avant appel" de terminaux téléphoniques.
- L'appel prioritaire s'effectue par appui sur  pendant la sonnerie d'occupation.
- Les autres fonctions s'exploitent comme décrit précédemment.
- Hors option commutation sous clé, la mise en ou hors service du mode DIVA s'effectue par appui sur .